


Руководство по монтажу ПВХ-плитки

Основные рекомендации по монтажу ПВХ-плитки.



- Модули крепятся между собой с помощью замковых соединений
- Для фиксации ПВХ-модулей используйте резиновую или деревянную киянку.
- В местах примыкания покрытия к стенке, нужно обрезать модули с помощью большого канцелярского ножа.
- В местах повышенной влажности и движения колесной техники необходимо приклеить плитку к основанию.

Подготовка основания перед монтажом ПВХ-пола. Основание должно быть ровным, прочным, сухим и чистым. Чтобы избавиться от трещин и неровностей, можно нанести грунтовку и нивелирующую массу.

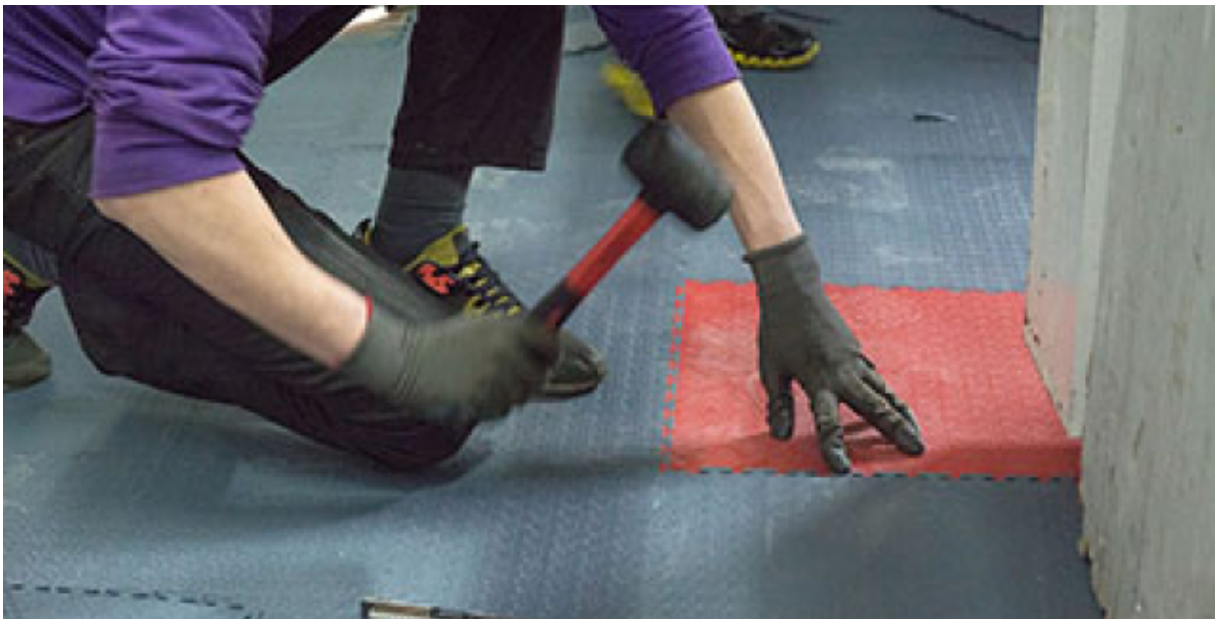

ВАЖНО! В местах примыкания плитки к стене необходимо оставлять тепловой зазор 5 мм — для теплового расширения плитки при высокой температуре!

СОВЕТ!

Чтобы модульное покрытие лежало ровно и симметрично, необходимо сначала примерить плитку. Особенно важно использовать «пробный монтаж» в случае приклеивания ПВХ-плитки к основанию пола. Это нужно для того, чтобы когда на поверхность будет нанесен клей, плитку не пришлось перекладывать.


После того, как плитка предварительно разложена, можно начинать монтаж. Если Вам потребуется приклейка модульного покрытия к основанию, нужно подойти к предварительной раскладке плиток особенно тщательно.

Существует два способа укладки ПВХ-плитки: в виде креста и от угла

Способ «в виде креста»


1. Перед началом работы, убедитесь, что ПВХ-плитка приняла окружающую температуру. Иными словами: оставьте напольное покрытие на некоторое время в помещении.

2. С помощью лазерной указки необходимо найти центр помещения.
3. На обеспыленную поверхность посередине размещается первая плитка (см. рисунок).

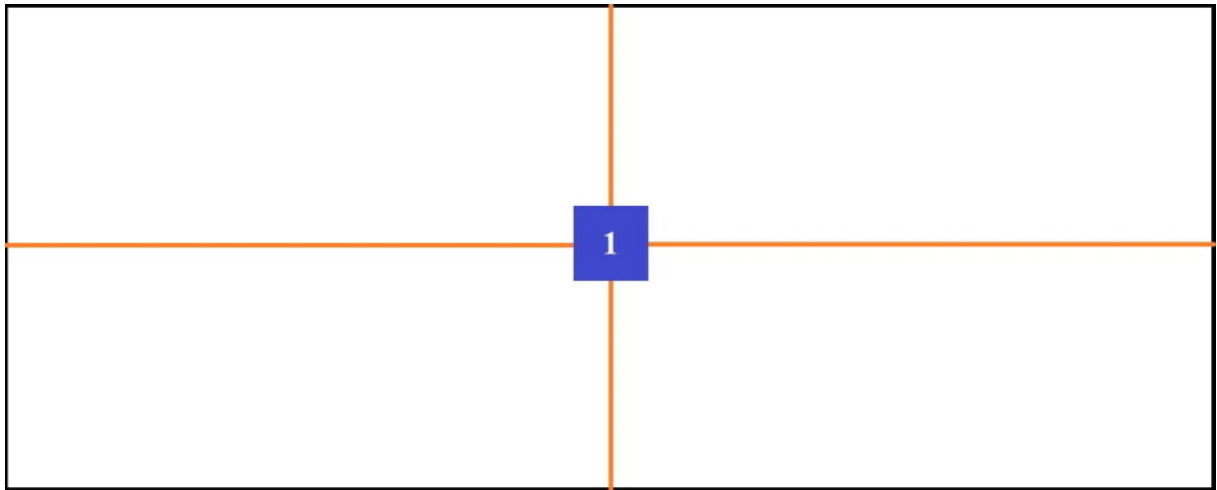



Важно отметить, что первые 100 модулей укладываются без клея.

4. Следующие четыре модуля выкладываются в форме креста, относительно первой плитки (см. рисунок).

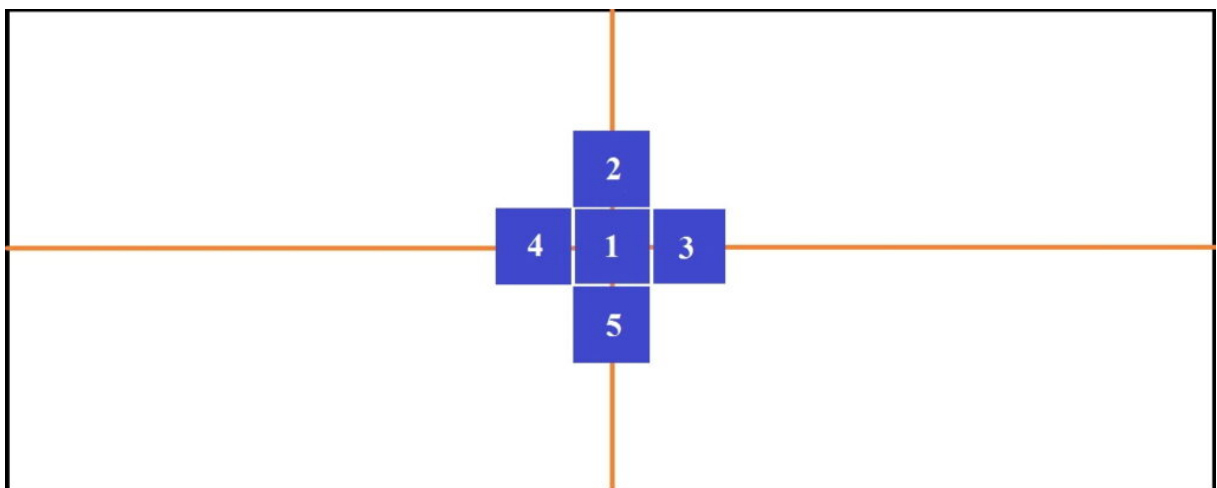


5. Далее следует размещать плитку, повторяя форму креста, добавляя элементы в промежутки (см. рисунки).

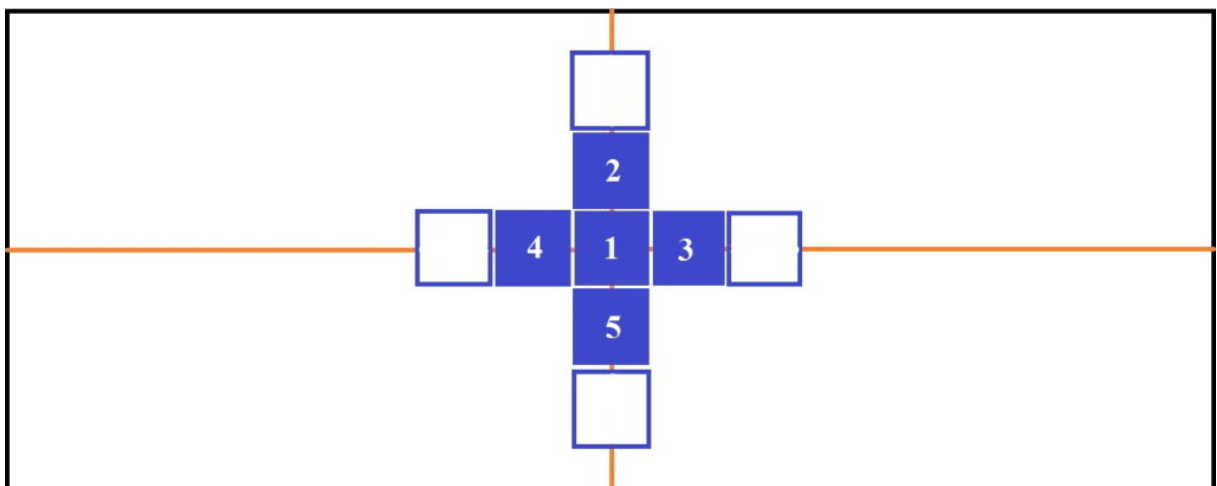

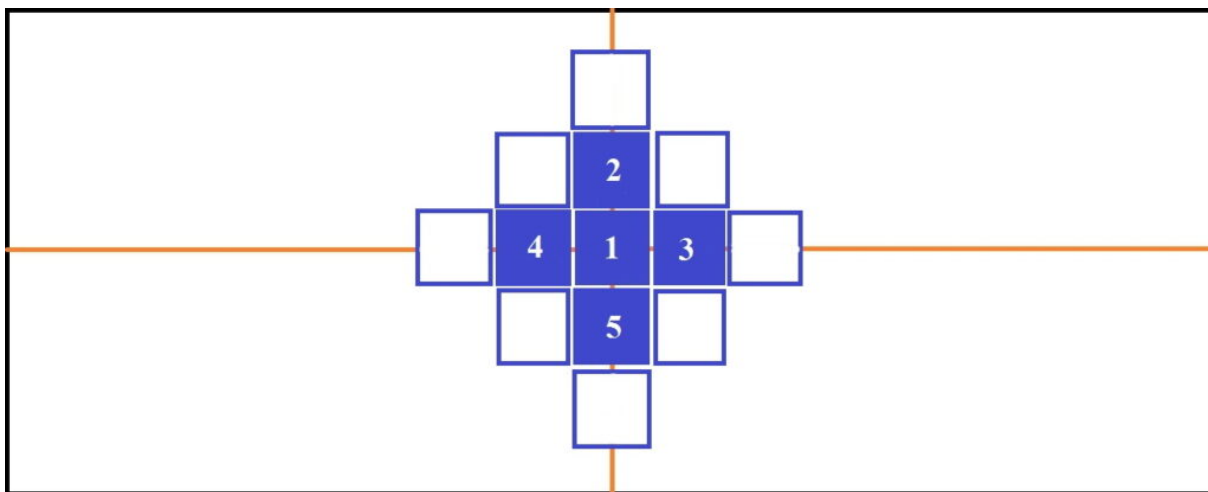

6. Придерживайтесь установленного порядка, присоединяя к каждой плитке новую (см. рисунок).

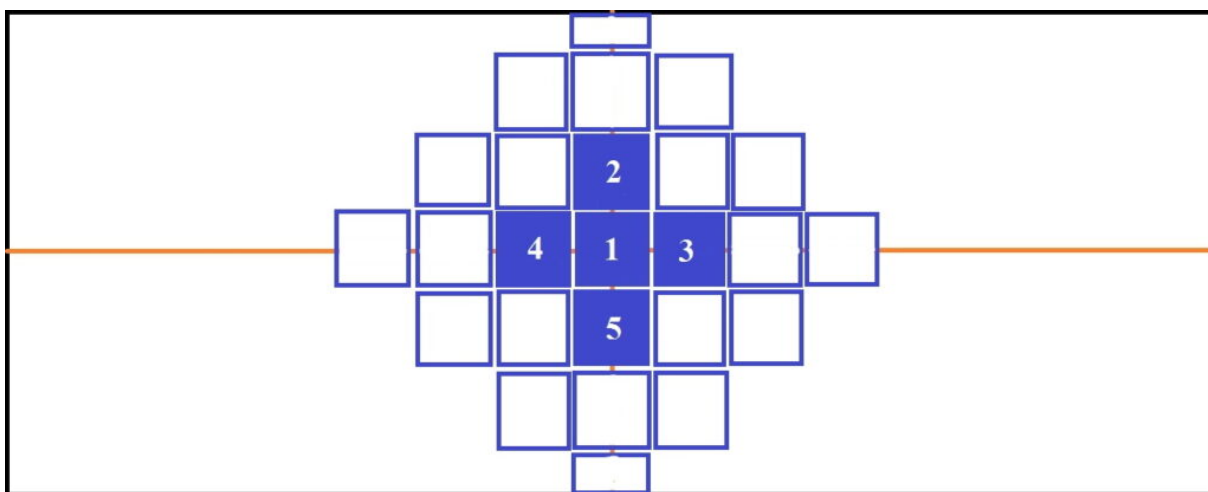


7. После того, как первые сто плиток будут размещены, можно приступить к установке следующих элементов с проклеиванием. Рекомендуем наносить клей на чистое основание с помощью шпателя. Удаляйте излишки клея с плитки влажной губкой, не дожидаясь пока клей высохнет.


8. После полного заполнения напольной поверхности помещения, необходимо подождать сутки для высыхания клея. Спустя указанное время, следует вернуться к середине, поднять плитку, нанести на нее клей по вышеизложенному принципу.

Способ укладки «от угла»:



1. В помещении, где планируется укладка покрытия, необходимо выбрать угол 90° , с помощью лазерной указки отступить от стен расстояние, равное ширине плитки. С этой точки следует начать размещение плитки на обеспыленную поверхность без клея. (см. рисунки).

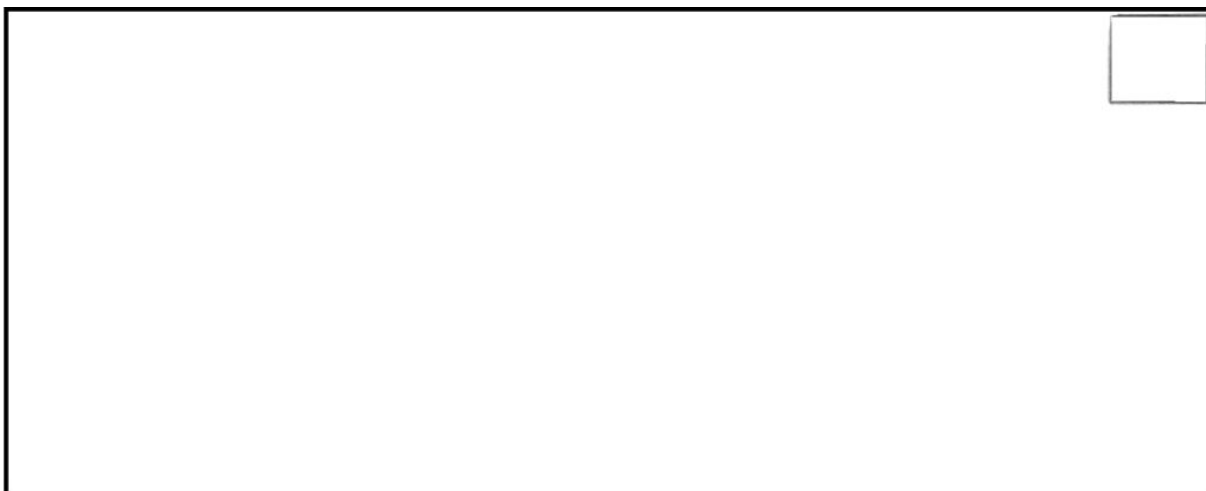

2. Далее необходимо разместить модули вдоль стен (см. рисунок).

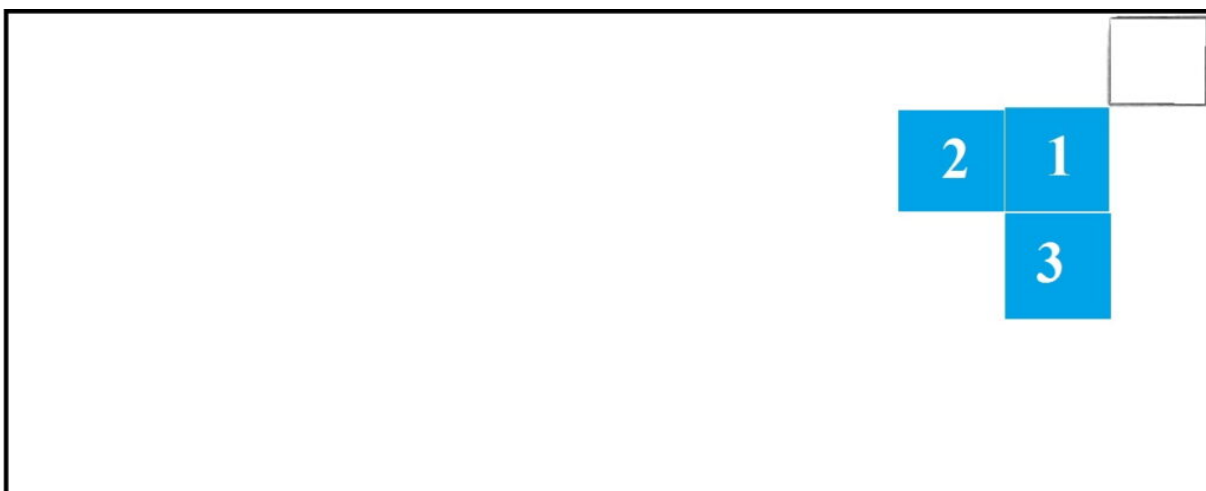

3. Двигайтесь к центру «ёлочкой» (см.рисунки)

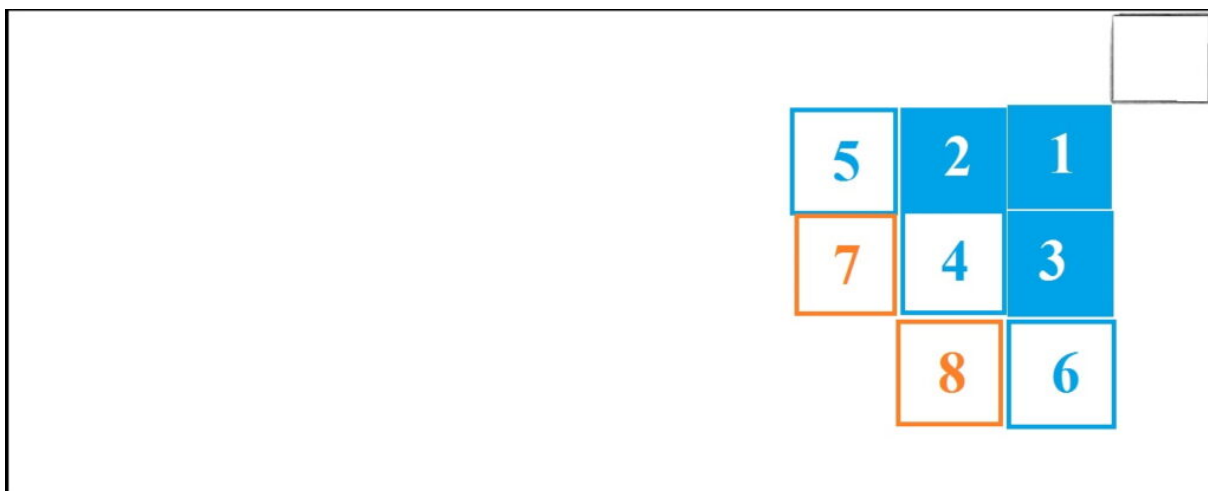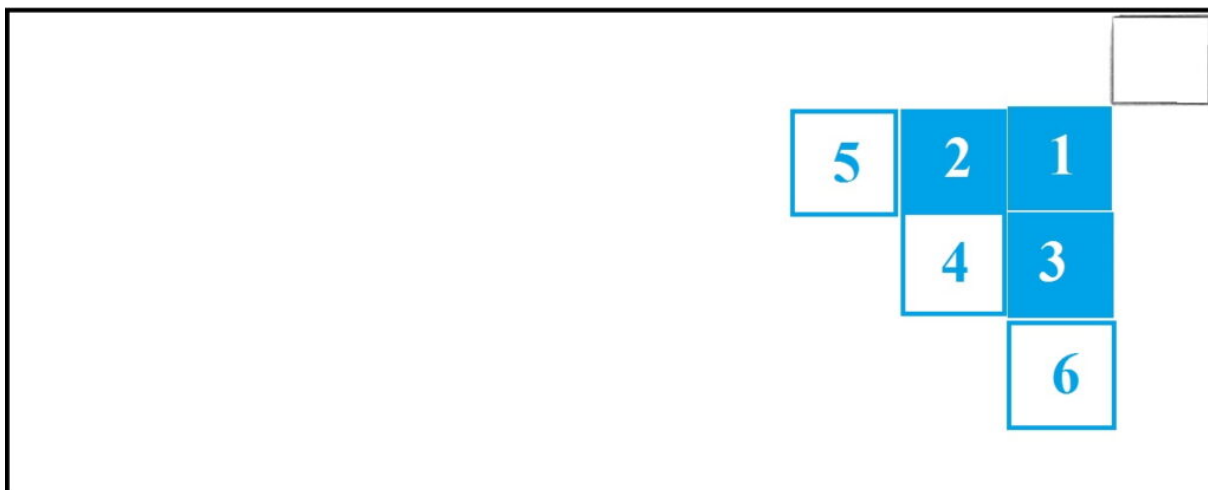

4. После того, как будет размещено 40-50 м² покрытия, важно убедиться, что плитка лежит ровно, а затем продолжить укладку с помощью клея.

5. Так же, как и в первом случае, важно выждать, пока клей полностью высохнет, а затем приступить к проклейке элементов в углу.

6. Перед окончательной состыковкой плитки со стеной, необходимо выждать сутки. Если покрытие укладывается в коридоре, сначала полоска из плитки укладывается по центру помещения, а затем от нее к краям.

Нанесение клея при установке ПВХ-полов.

Для приклейки напольных покрытий Sold и резиновых покрытий рекомендуется использовать двухкомпонентный полиуретановый клей Forbo Euromix PU 144. Клей состоит из полиуретановой основы и отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.

Расход клея: 1 комплект — на 8-10 м². Расход клея может увеличиваться за счет перепадов и неровностей поверхности.

ВАЖНО! Клей и отвердитель тщательно перемешать до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно — по краям и на дне.

Если клей попал на плитку, пятна следует оттирать сразу, пока они еще не застыли — это легко сделать с помощью влажной тряпки.

Чтобы двухкомпонентный полиуретановый клей обладал всеми заявленными свойствами, необходимо смешивать его с отвердителем в соотношении, установленном производителем: 8 весовых частей смолы на 1 весовую часть отвердителя.

ВАЖНО! Время использования готового клеевого состава (с момента замешивания) 30 — 40 минут, при температуре +20°C.

Если у Вас небольшая площадь нанесения или Вы планируете попробовать работу с небольшим количеством клея, нужно разводить столько, сколько можно израсходовать за 30-40 минут.

— —

Основной сайт компании: <https://soldpol.ru>

Промо-страница, откуда вы скачали инструкцию: <https://go.soldpol.ru/>