


Руководство по монтажу резиновой плитки

Инструкция по укладке резинового напольного покрытия.

Модульное покрытие из резины соединяется между собой по принципу пазлов. Стыковка замковых соединений производится с помощью киянки.


Схема укладки:

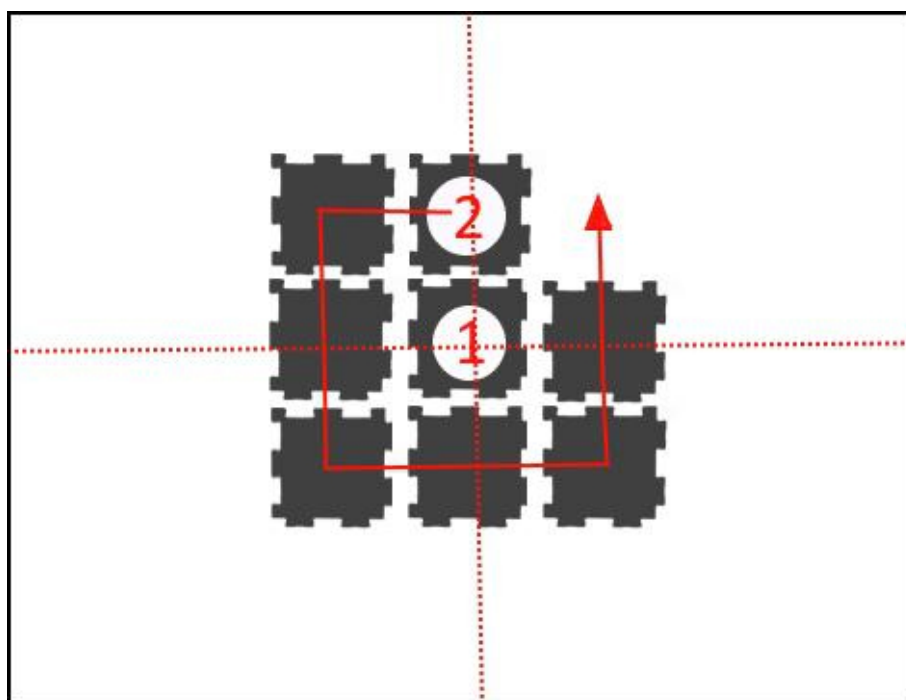

Укладку покрытия нужно производить из центра помещения.

1. Прежде чем начать укладку, нужно измерить помещение, мысленно провести линии по центру в длину и ширину, определить центральную точку помещения.
2. В центр помещения уложить первую плитку.
3. Последующие плитки нужно выкладывать вокруг первой в круговом порядке.
4. В местах примыкания к стене нужно обрезать плитки лобзиком или специальным ножом.

Укладка пола в коридоре. Если покрытие укладывается в коридоре, сначала полоска из плитки укладывается по центру помещения, а затем от нее к краям.

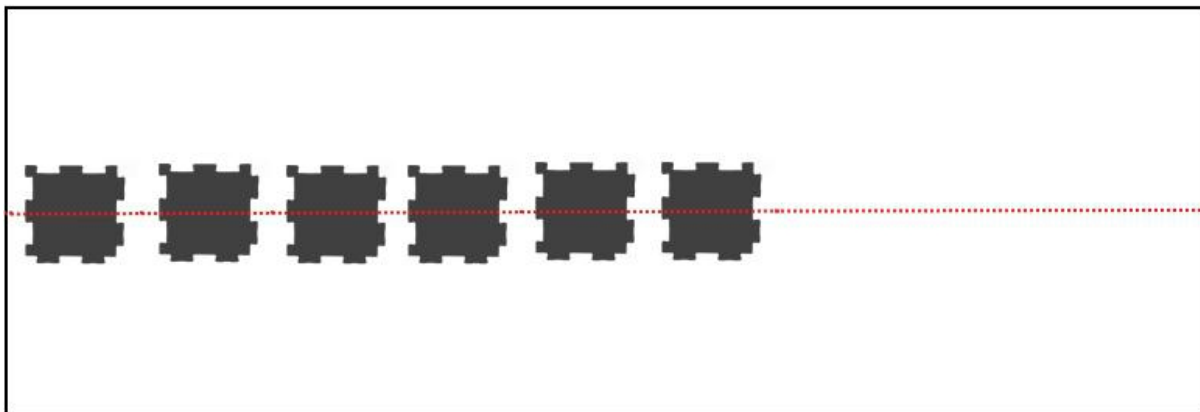

Приклейка к основанию:

Модульные покрытия из резины большой толщины — Трансформер, Унидор и Технопол в большинстве случаев не нуждается в проклейке благодаря большой толщине и высокой прочности.

Проклейка необходима в местах с экстремальными нагрузками, например, заезд-выезд тяжелой грузовой техники.

Модульное покрытие Спецпол рекомендуется проклеивать в гаражах и других помещениях, где будет перемещение колесной техники. Чтобы клей максимально подействовал, необходимо обработать изнаночную часть модуля наждачной бумагой и обезжирить растворителем.

Компанией «ЮгСпецЗащита» неоднократно испытан на практике двухкомпонентный полиуретановый клей Forbo Euromix PU 144.

Клей состоит из двух компонентов — полиуретановой основы и отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.

Расход клея: 1 комплект — на 10-20 кв. м в зависимости от нанесения *

Клей и отвердитель тщательно перемешать до образования смеси однородного цвета, особенно тщательно следует размешивать по краям и на дне.

ВАЖНО! Время использования готового клеевого состава 30 — 40 минут, при температуре +20°C.

Для улучшения адгезии рекомендуется создать шероховатость на основании плитки. Для этого достаточно провести несколько раз по ней наждачной бумагой.

Укладывать напольное покрытие на клей рекомендуется не позднее чем через 60 минут с момента замешивания.

Поэтому, если у Вас небольшая площадь нанесения или Вы планируете попробовать работу с небольшим количеством клея, нужно разводить столько, сколько можно израсходовать за 30-40 минут.

Как замешать часть клея Forbo?

Чтобы двухкомпонентный полиуретановый клей обладал всеми заявленными свойствами, необходимо смешивать его с растворителем в соотношении, установленном производителем.

Соотношение для смешивания:

8 весовых частей смолы на 1 весовую часть отвердителя правильно дозировать покрытие можно с помощью взвешивания.

— Масса смолы в одном ведре — 7 кг

— Масса отвердителя — 0,875 кг

Если, например, Вы решили использовать полбанки клея, расчет будет производиться таким образом:

смола: $7\text{кг}/2=3,5\text{ кг}$

отвердитель: $0,875/2=0,4375\text{ кг} = 438\text{ г}$

Если Вы замешали все ведро клея.

Если оставить замешанный клей в ведре, то из-за химической реакции температура клея будет увеличиваться, и он будет застывать быстрее. Чтобы не допустить застывания, нужно вылить клей из банки и распределить его по поверхности в форме лужиц или полосок, из которых затем распределять клей.

*** Расход клея может увеличиваться за счет перепадов и неровностей поверхности.**

— —

Основной сайт компании: <https://soldpol.ru>

Промо-страница, откуда вы скачали инструкцию: <https://go.soldpol.ru/>